



20/11/2025



Tronçonneuse à double tête électronique, mouvement automatique de la tête mobile grâce à un moteur brushless à commande numérique par calculateur. Inclinaison pneumatique des unités de coupe de 90° jusqu'à 22°30' (externe) dans deux positions fixes ou avec système mécanique optionnel de réglage des angles intermédiaires. Avance oléopneumatique de la lame.

20/11/2025





Blocage du profilé

Le serrage du profil pour la coupe se fait de manière extrêmement précise et sûre au moyen de deux presseurs horizontaux. Pour la nécessité de serrage vertical, tout particulièrement pour les coupes spéciales, un système de presseurs horizontaux est disponible, ayant fait l'objet d'un brevet et permettant de serrer verticalement le profil. Un support intermédiaire positionné manuellement soutient le profil lors de la coupe de grandes longueurs.




Protections têtes

Deux protections locales à mouvement automatique, installées sur les unités de coupe, protègent la zone d'usinage. Elles sont en polycarbonate antirayure; les mouvements d'ouverture/fermeture sont automatiques au cours des phases opportunes du cycle de coupe et sont actionnés par un vérin pneumatique.



Chargement et déchargement

La tronçonneuse dispose d'un convoyeur à rouleau sur tête mobile, pour le chargement/déchargement standard. Le convoyeur à rouleau supporte, en option, un étau supplémentaire pour le serrage de la barre résiduelle, ainsi que le dispositif de mesure électronique de l'épaisseur du profil usiné ; ce dernier permet de corriger automatiquement la valeur de coupe en fonction de la dimension réelle du profil, avec une tolérance correspondante dérivant des traitements de surface.

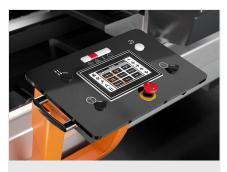

Contrôle

Le panneau de contrôle, installé sur un support coulissant sur roulements le long de la face avant de la machine, permet de positionner correctement les têtes mobiles en fonction des spécifications de la coupe à effectuer. Il est muni d'un écran tactile de 7" et d'un logiciel totalement personnalisé, offrant de nombreuses fonctions conçues spécifiquement pour cette machine. À travers la création des listes de coupe, le cycle d'usinage est optimisé, en permettant ainsi la réduction de rebuts et la diminution des délais pour les phases de chargement/déchargement des pièces



Réglage des angles intermédiaires (Optionnel)

La version standard permet de réaliser des coupes à 45° et 22°30' grâce à un pré-réglage mécanique des butées. En option, il existe un système de réglage de l'inclinaison des unités de coupe à tous les angles intermédiaires, ce qui est particulièrement utile pour réaliser des coupes hors équerre.



Étau supplémentaire soutien profilé sur convoyeur à rouleau tête mobile (Optionnel)

Après chaque coupe, le bout de profil restant a la tendance à tomber sur le convoyeur à rouleau et risque de heurter la lame qui est encore en phase de coupe. Ce mouvement pourrait endommager la pièce ellemême ainsi que celle qui vient d'être coupée. L'étau supplémentaire installé sur le convoyeur à rouleau évite cet inconvénient, en maintenant bloqué le profil pendant toute la durée du cycle de coupe.


Emmegi S.p.A. Via delle Industrie, 2 20044 - Arese (MI) Tel 39 02356961 P.IVA 01978870366 info@tekna.it www.tekna.it The right to make technical alterations is





TKE 552 / TRONÇONNEUSES DOUBLE-TÊTE

LAYOUT

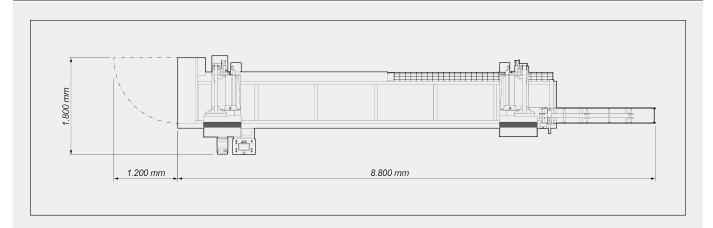


Les dimensions d'encombrement peuvent varier en fonction de la configuration du produit.

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE Contrôle électronique axe X Vitesse de positionnement axe X (m/min) 25 Détection position tête mobile par le biais d'un système de mesure direct avec bande magnétique absolue Inclinaison têtes pneumatiques 45° / 22°30' Inclinaison externe 0 Réglage mécanique des angles intermédiaires avec affichage numérique de la position Avance lames oléopneumatique Vitesse d'avance lame réglable Coupe utile, selon le modèle (mm) 5.000 Lames carbure 2 Diamètre lame (mm) 550 Puissance moteur lame (kW) 2,2 Dispositif de mesure électronique de l'épaisseur du profilé




20/11/2025

DIAGRAMME DE COUPE

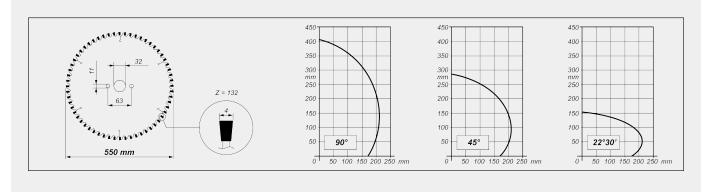

INCLINAISON UNITÉ DE COUPE

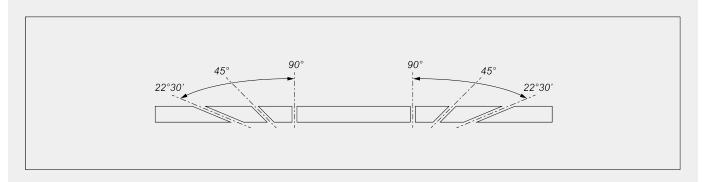

Réglage mécanique des angles intermédiaires

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION

Protection locale frontale à actionnement pneumatique

POSITIONNEMENT ET SERRAGE PROFILÉ	
Paire d'étaux pneumatiques horizontaux avec dispositif « basse pression »	•
Paire d'étaux horizontaux à serrage vertical	0
Paire d'étaux horizontaux supplémentaires	0
Supports intermédiaires profil positionnement manuel	1
Convoyeur à rouleaux sur tête mobile (mm)	2.000
Étau supplémentaire soutien profilé sur convoyeur à rouleau	0
Palette option de soutien sur tête fixe	0

Emmegi S.p.A. Via delle Industrie, 2 20044 - Arese (MI) ITALY Tel 39 02356961 P.IVA 01978870366 info@tekna.it www.tekna.it The right to make technical alterations is



20/11/2025

LUBRIFICATION ET ASPIRATION	
Système de lubrification micro-pulvérisation d'eau avec émulsion d'huile	•
Prédisposition pour démarrage automatique aspirateur externe	•
Tiroirs amovibles de collecte copeaux et morceaux sans système de dragage pour évacuation copeaux	6
Système de dragage pour évacuation copeaux	0
Tiroirs amovibles de collecte copeaux et morceaux avec système de dragage pour évacuation copeaux	2

Réalisation de coupes simples Réalisation de coupes hors équerre (angles intermédiaires) Réalisation de coupes cycliques selon les listes de coupe Fonction coupes spéciales PRO (coupe hors des dimensions standard, sous-mesure, épointé et à coin) Fonction coupes semi-automatiques SLICE (coupe par poussée) Importation listes de coupe

Inclus ● Disponible ○