



## **TKE 554**

双头切割机



3 受控轴的双头切割机带有活动切割头自动移动装置、可以对向外 22°30' 到向内 45° 范围内的所有角度进行电子化处理。两个 550 mm 的刀片进给由气动油压缸驱动。




### 型材固定装置

通过两个横向压板能够非常精确且安全地锁定待切割型材。针对垂直锁定的需求，特别是特殊切割，采用了专利水平压板系统，能够竖直固定型材。在切割长度过长的情况下，可以手动放置一个中间支架来支撑型材。



### 切割头保护装置

切割单元上安装的两个自动移动的局部保护装置可以对加工区域提供保护。这两个由气缸驱动的保护装置采用防刮擦的聚碳酸酯制成，可以在切割周期的合适阶段自动地开合。

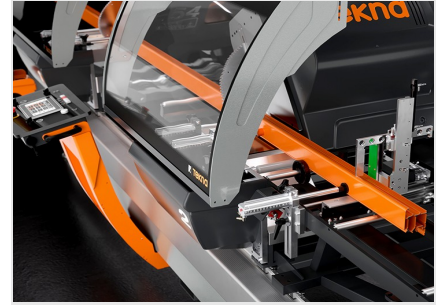

### 装料与卸料装置

切割机的活动切割头上配备了一个辊道来执行标准装载和卸载。辊道可以选择支撑用来固定剩余棒材的附加夹钳或用来测量加工后型材厚度的电子测量仪。测量仪可以根据型材的实际尺寸，在表面处理的相关公差范围内，自动修正切割高度。




### 控制系统

控制面板安装在机器正面轴承上的滑动支架上、可以根据要执行的切割规格正确定位活动切割头的位置。面板使用了 7" 触摸屏显示器和专门为本机设计的多功能自定义软件。通过创建切割清单、可以优化加工周期、减少废弃并缩短工件装卸阶段的时间。



### 刀头倾斜装置

带编码器的伺服电机可以翻转移动单元，由控制装置对其定位进行电子化和参数化管理。控制装置配备有一个简单直观的操作界面。

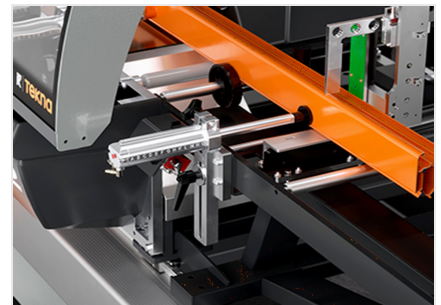


### 移动切割头辊筒输送机上的辅助型材支撑虎钳（选修的）

每次切割后、剩余的型材块往往会落在辊筒输送机上、有可能撞到仍处于切割阶段的刀片。这种移动可能会对该工件本身和刚刚经过切割的工件造成损害。安装在辊筒输送机上的辅助虎钳可以在整个切割周期过程中锁紧型材、从而避免之中不利的情况。



## 布局

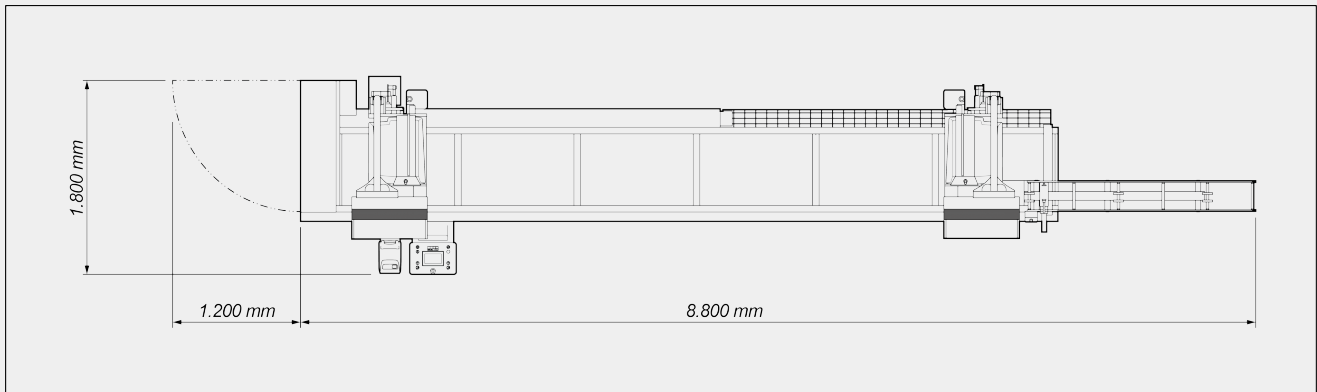


整体尺寸可能因产品配置而异。

## 机床规格


X 轴电子控制	●
X 轴定位速度 (m/min)	25
通过绝对磁条直接测量系统侦测移动切割头位置	●
切割头电子倾斜装置	●
中间角度的电子控制	●
通过带有绝对磁条的直接测量系统侦测切割单元的倾斜度	●
内部最大倾斜	45°
外部最大倾斜	22°30'
刀片液压气动进给装置	●
可调节刀片进给速度	●
硬质合金刀片	2
刀片直径 (mm)	550
刀具电机功率 (kW)	2,2
型材厚度电子测量器	○



## 切割图

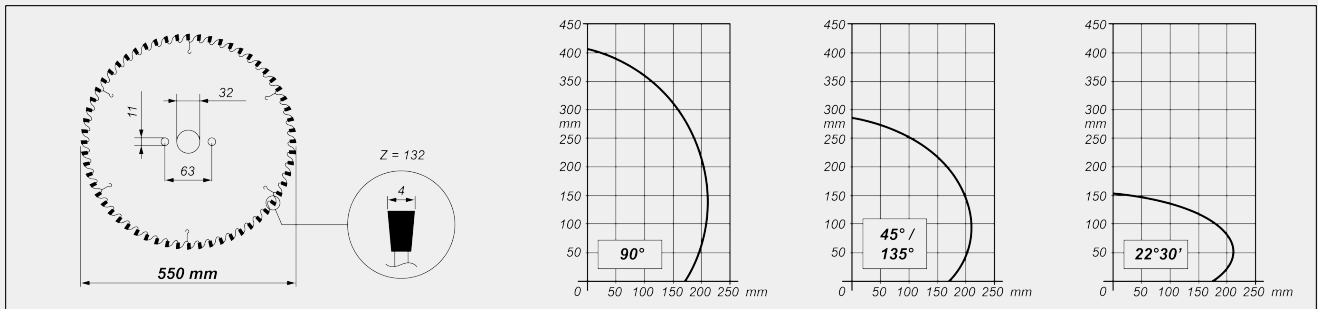

## 切割单元倾斜装置

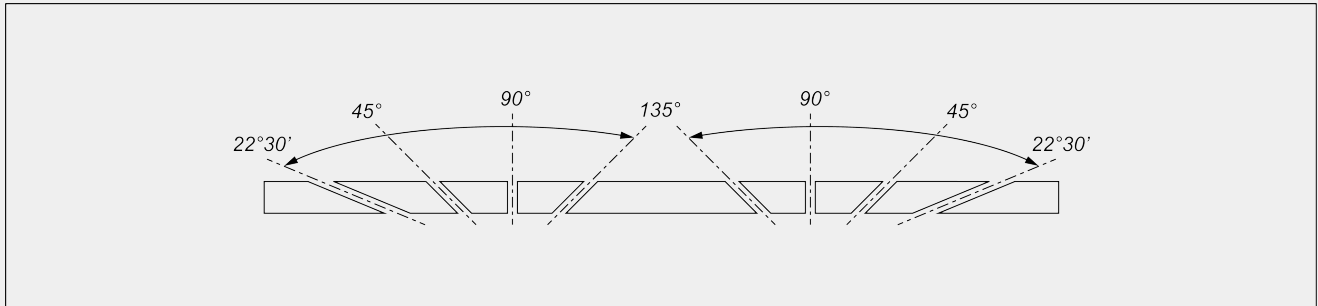

## 中间角度电子调节装置

## 安全和保护

气动驱动的正面局部保护装置

## 型材的定位和锁定

带有“低压”装置的水平气动虎钳对	●
带水平虎钳的推进式切割垂直锁紧系统	●
用于垂直固定的水平虎钳对	○
辅助水平虎钳对	○
型材中间手动定位支架	1
移动切割头上的辊筒输送机 (mm)	2.000
辊筒输送机上的辅助型材支撑虎钳	○





## 润滑与抽吸

含油乳化剂的水喷雾润滑系统	●
用于外部抽吸器自启的预置装置	●
用于收集切屑和碎屑的拉出式抽屜、不带用于清空切屑的排放系统	6
排屑疏通系统	○
用于收集切屑和碎屑的拉出式抽屜、带有用于清空切屑的排放系统	2

## 功能

单次切割执行装置	●
方框外切割执行装置（中间角度）	○
切割清单中的切割操作循环执行装置	○
PRO 特殊切割功能（超大尺寸、超小尺寸和钝化）	○
SLICE 半自动切割功能（推式切割）	○
导入切割清单	○

包括 ●    可用 ○